HOUSEGARD®
Safety for all!

Manuel d'utilisation du détecteur de fumée sans fil KD-101LF

France

Merci d'avoir choisi un produit Housegard. Les détecteurs de fumées sans fils Housegard permettent de rendre votre habitation encore plus sûre. Les détecteurs de fumées Housegard sont prévus pour détecter des particules de fumées. Les détecteurs de fumées Housegard ne détectent ni les gaz, ni la chaleur et ni les flammes. Le KD-101LF est prévu pour une utilisation dans les résidences principales et secondaires de vacances, ne pas utiliser dans les bateaux ou les bâtiments, qui requièrent un système complet de protection anti feu. Le KD-101LF est équipé d'un transmetteur et récepteur sans fils, qui permet à plusieurs détecteurs de fumées de communiquer les uns avec les autres. Lorsque l'un des détecteurs de fumées détecte de la fumée, un signal radio est transmis qui déclenchera les alarmes de tous les détecteurs de fumées connectés.
Tous les détecteurs de fumées Housegard sont prévus pour déclencher un signal d'alarme le plus tôt possible en cas d'incendie. Pour que l'alarme fonctionne correctement, vous devez installer l'alarme dans un endroit approprié, la programmer correctement et en assurer le bon entretien. Veuillez lire attentivement les instructions.

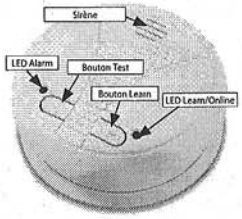

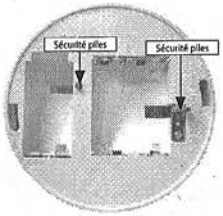

Installation des piles et test

Commencez par installer les piles: 1 x 9V et 3 x LR6/AA 1.5 dans chaque détecteur de fumées.
Une fois les piles installées, la LED des détecteurs de fumées clignotera une fois par minute. Ceci indique que l'alarme fonctionne normalement.
Lorsque les piles ont été installées, testez tous les détecteurs de fumées individuellement en appuyant sur le bouton de test pendant quelques secondes. L'alarme des détecteurs de fumées sera en fonctionnement et la LED clignotera.

Informations générales concernant la programmation

Une fois que vous avez installé les piles et procédé au test décrit ci-dessus, les détecteurs de fumées peuvent être programmés pour communiquer les uns avec les autres. Il est recommandé de ne pas connecter plus de 12 alarmes ensemble dans un seul système de protection.
Si vous appuyez sur le bouton «learn» et que la LED s'allume en rouge, cela indique que le détecteur de fumées sera mis en place en tant qu' «esclave». Si vous appuyez de nouveau sur le bouton et que la LED s'allume en vert, cela indique que le détecteur de fumées sera mis en place en tant qu' « unité maître». Si vous appuyez de nouveau sur le bouton et que le voyant s'éteint, cela signifie que vous avez quitté le mode de programmation.
NB: Lorsque vous réglez un détecteur de fumées avec le mode de programmation, l'ensemble de la programmation des séquences doit être terminé dans un délai de 18 secondes. Après 18 secondes, l'alarme quittera automatiquement le mode de programmation.

Programmation, connexions des détecteurs de fumées entre eux

1. Choisir l'un des détecteurs de fumées en tant qu' unité maître en appuyant sur le bouton "learn" deux fois jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert. (marquer sur le détecteur choisi 'unité maître', de cette façon, vous serez en mesure de le reconnaître si vous avez besoin de le reprogrammer ultérieurement).
2. Prendre le détecteur de fumées suivant que vous souhaitez connecter à l'unité maître en tant qu'esclave. Appuyer sur le bouton "learn" une fois, afin que le voyant s'allume en rouge.
3. Maintenant, appuyer sur le bouton test de l'unité maître et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la LED « learn» clignote en rouge et que l'alarme émette un signal sonore. Appuyer et ne relâcher pas le bouton de test jusqu'à ce que l'alarme des détecteurs « esclaves » émette un signal sonore.
4. Maintenant, appuyer sur le bouton de test de l'unité esclave jusqu'à ce que l'unité maître réponde par un signal sonore. Désormais, le système a été entièrement programmé.

Ajouter d'autres détecteurs de fumées au système

1. Utiliser le détecteur de fumées que vous avez choisi en tant qu'unité maître et répéter la procédure ci-dessus avec chaque détecteur de fumées 'esclave' supplémentaire que vous souhaitez connecter au système.
2. Lorsque tous les détecteurs de fumées ont été connectés ensemble, tester de nouveau le système entièrement par les déclenchements des alarmes en appuyant sur chaque bouton test des détecteurs de fumées. Les alarmes de tous les autres détecteurs de fumées programmés devraient se déclencher..
Vous pouvez supprimer un détecteur de fumées du système en appuyant 2 fois sur « learn » jusqu'à ce que la LED soit allumée en vert. Puis, appuyer sur le bouton test jusqu'à ce que l'alarme du détecteur de fumées se déclenche.
Les signaux « d'écoute » des KD-101LF venant des autres détecteurs de fumées qui sont connectés se déclenchent toutes les 10 secondes. Lorsque vous testez votre système, cela peut prendre jusqu'à 10 secondes pour que les détecteurs de fumées connectés reconnaissent le signal. Vous devez donc maintenir le bouton appuyé pendant environ 10 secondes.

Endroits recommandés pour l'installation des détecteurs de fumées

Trouver le meilleur emplacement est un aspect primordial pour une protection incendie optimale
1. Installer les détecteurs de fumées dans chaque chambre et dans toutes les pièces à vivre de l'habitation
2. Dans les bâtiments à plusieurs étages, les détecteurs de fumées doivent être situés au niveau de chaque chambre et en haut de chaque escalier.
3. Dans les sous sols, sans chambre, les détecteurs de fumées doivent être installés au point le plus bas dans la cage d'escalier.
4. Les détecteurs de fumées doivent être installés systématiquement dans les chambres où les personnes dorment les portes fermées.
5. Installer les détecteurs de fumées dans toutes les pièces où il y a un risque potentiel d'incendie.
6. Installer les détecteurs de fumées dans les couloirs de plus de 12 mètres.
7. Installer les détecteurs de fumées au milieu du plafond. Si ce n'est pas possible, installer les détecteurs de fumées sur le mur à minimum un mètre de l'angle du mur et à un minimum de 10 à 15 cm du plafond.

Les détecteurs de fumées ne doivent pas être installés dans les endroits suivants

1. Près des conduits ou systèmes d'aération qui empêcheraient les fumées d'atteindre les détecteurs de fumées
2. Près des sources lumineuses et électriques qui émettent des champs électro magnétiques
3. Dans les salles de bains ou les cuisines où la vapeur d'eau où la combustion des particules de cuisson peut déclencher les alarmes.
4. Près d'un feu ouvert de cuisinière ou d'un four à ga
5. Au point le plus élevé d'un plafond en forme de V, gaz les fumées ne pourraient pas atteindre le détecteur à cause de la présence de poches d'air.
6. Dans les garages, où des déclanchement d'alarmes peuvent être causés par des gaz d'échappement
7. Dans des endroits poussiéreux ou pollués où la saleté peut endommager le détecteur
8. Dans les pièces, dont la température est inférieure à 4 ° C, ou dans les endroits où il existe d'importantes variations de température.

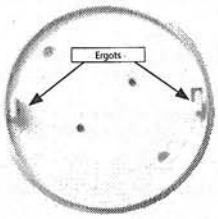

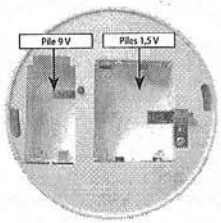

Comment installer ce détecteur de fumées

1. Tourner le support de fixation pour le séparer de la base du détecteur de fumées
2. Choisir le bon emplacement et fixer le support de montage au plafond.
3. Installer les piles. Vérifier que les piles sont bien positionnées selon les polarités du détecteur de fumées (« + » à « + » et « - » à « - »)
4. Fixer le détecteur de fumées au support de montage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Fixer le détecteur de fumées au support de montage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Tests et entretien

1. Tester en appuyant sur le bouton « test » pendant quelques secondes, les détecteurs de fumées émettront alors un signal sonore (pleine puissance).
2. Tester tous vos détecteurs de fumées chaque semaine en appuyant sur le bouton test.
3. Tester tous vos détecteurs de fumées après une longue période d'absence de votre domicile et à chaque retour de vacances.
4. Remplacer les piles de vos détecteurs de fumées une fois par an ou à chaque fois que la LED indique que la pile est faible.
5. Ne jamais retirer les piles de votre détecteur de fumées sans les remplacer par d'autres.
6. Afin de réduire le déclenchement des alarmes provoqué par des poussières, nettoyer vos détecteurs de fumées une fois par an avec un aspirateur. Ceci doit être fait soigneusement à l'aide d'un embout de votre aspirateur.

Remplacement des piles:

Les piles suivantes peuvent être utilisés: alcalines ou lithium. Les piles alcalines durent 12-24 mois, les piles lithium durent 5-8 ans. Soyez conscient que les anciens détecteurs de fumées ou fortement contaminés, peuvent user les piles plus rapidement, et que l'instabilité des conditions de fonctionnement comme la forte humidité de l'air et des fluctuations de température peuvent user les piles plus rapidement.

Attention

1. Les piles fournies ne sont pas connectées, ne pas oublier de les connecter. Tester toujours les détecteurs de fumées immédiatement après l'installation.
2. Le détecteur de fumées ne fonctionne pas sans piles
3. Le détecteur de fumées ne peut pas détecter les incendies si la fumée ne peut pas atteindre le détecteur.
4. Le détecteur de fumées ne pourra être entendu en cas de déficiences auditives ou de surdité complète, où dans un endroit avec un niveau sonore très élevé.
5. Le détecteur de fumées ne garantit pas une protection contre le déclenchement des incendies et ne remplace pas votre assurance générale ou individuelle.
6. Le détecteur de fumées ne doit pas être testé avec une flamme
7. Le détecteur de fumées a une durée de vie moyenne de 10 ans.
8. Le détecteur de fumées peut être endommagé par une exposition trop importante à la poussière ou à la saleté.
9. Le détecteur de fumées doit être remplacé immédiatement lorsqu'une avarie est suspectée.

Garantie

Tous les détecteurs de fumées Housegard sont garantis 5 ans constructeur (à partir de la date d'achat). La pile n'est pas couverte par la garantie. La garantie couvre le remplacement du détecteur de fumées par un détecteur neuf de même valeur. Le détecteur doit être retourné au revendeur avec la description du problème. Un nouveau détecteur de fumées du même type sera remis lorsque la réclamation est validée. Une facture ou un ticket de caisse où figure la date doit être fournit pour faire fonctionner la garantie.

Que dois-je faire si le détecteur de fumées se déclenche?

NE JAMAIS IGNORER L'ALARME D'UN DETECTEUR DE FUMEES. SI UNE ALARME DE DETECTEUR DE FUMEES SE DECLENCHE, C'EST QU'IL Y A TOUJOURS UNE RAISON.

GP Battery Marketing France SAS | ZAE Du Trou Grillon BP49 | 91280 Saint Pierre du Perray
Phone: 01 69 89 62 00 | Fax: 01 69 89 62 10| Mail: info@gpbatteries.fr

HOUSEGARD®
Safety for all!

Manuel d'utilisation du détecteur de fumée sans fil KD-101LF

France

Le temps nécessaire à l'évacuation est critique en cas d'incendie. Un feu peut se propager en seulement 3-5 minutes dans une maison standard. Si un réel incendie éclate, évacuer tout le monde le plus rapidement possible

Quelques conseils simples de sécurité en cas d'incendie

1. Elaborer un plan d'évacuation. Discuter de ce plan avec tous les membres de la famille pour qu'ils sachent quoi faire et expliquer leur le fonctionnement des équipements. Il est également important de connaître 2 issues de secours dans toutes les pièces de l'habitation.
2. Rester baisser – ramper le long du sol. Les fumées et la chaleur des incendies montent au-dessous du plafond, en rampant sur le sol vous aurez moins de fumées et de chaleur causes de troubles.
3. Déterminer un point de rassemblement de toute la famille à l'extérieur de la maison. Si tout le monde sait où se réunir en cas d'incendie, il est plus facile de savoir qui a évacué les lieux.
4. Téléphoner aux pompiers à partir d'un téléphone du voisin. N'oubliez jamais de donner aux pompiers votre nom et l'adresse complète - et ne pas raccrocher tant que vous n'êtes pas certain qu'ils aient tous les renseignements nécessaires.
5. Ne jamais rentrer dans un bâtiment en feu. Ne pas entrer dans la maison, quelque soit la raison, les pompiers seront bientôt là avec des vêtements et des équipements anti-feu.

Quelques conseils simples de sécurité en cas d'incendie

La liste suivante peut réduire les risques d'incendies dans votre maison.
1. Assurez-vous que votre cheminée et systèmes de chauffage central sont professionnellement inspectés et entretenus de façon régulière.
2. Si vous avez une cheminée ouverte, utiliser un paravent de cheminée. Assurez-vous que les pièces contenant des gaz inflammables de monoxyde de carbone (CO), soient bien ventilées. Installer un détecteur de CO.
3. Ne pas fumer pas au lit.
4. Entretenir régulièrement votre système électrique et le faire contrôler par des professionnels
5. Nettoyer vos sols et votre intérieur afin d'écarter tout risque d'incendie potentiel. Observer les règles de sécurité pour le stockage des liquides inflammables.
6. Nettoyer et inspecter régulièrement vos appareils électriques (ex TV).
7. Nos produits sont conçus avant tout pour vous protéger vous et les vôtres contre les incendies. Par l'installation d'un nombre satisfaisant de détecteurs de fumées et d'extincteurs, et en suivant nos conseils simples, vous aurez fait un grand pas pour faire de votre maison un endroit sûr.

Caractéristiques techniques:

Prévus pour:	des habitations et propriétés privées..
Installation:	au plafond ou sur les murs
Type de piles:	Détection, par transmission radio : 1 pile lithium 9 V (6F22) ou alcaline (6LR61), exemples : GP1604AS, GP1604A. Récepteur radio : 4.5V 3 x 1.5V LR6/AA Alcaline, exemples : GP15A, GP15AU.
Consommation électrique:	Consommation électrique : Module de détection: mode normal ≤10uA, mode alarme ≤20uA, Module Radio: ≤120uA Le détecteur de fumées émet un signal d'alarme lorsque la tension de la batterie devient trop faible avec l'émission de signaux sonores courts, toutes les 43 secondes pour la batterie de 9V et toutes les 60 secondes pour la R6/AA batteries.
Alarme:	Alarme :Signal sonore de moins de 85dB/3m. Indication de l'alarme : LED rouge Indicateur Learn/Online :LED rouge/verte
Portée sans fils:	≤60m en ligne nette de visibilité
Nombre maximum d'unités en série:	12
Température:	-10°C~+40°C
Taille (diameter):	128x50mm
Fonction de test:	Le bouton de test doit Etre testé une fois par semaine et à chaque fois que vous rentrez chez vous après une absence prolongée.
Entretien:	Nettoyer une fois par an avec un aspirateur.
Sonde:	Chambre de déctecteur optique
Approbation:	Modèle KD-101LF Rapport de Test: 1134-CPD-059 EN 14604 AN: 08

GP Battery Marketing France SAS | ZAE Du Trou Grillon BP49 | 91280 Saint Pierre du Perray
Phone: 01 69 89 62 00 | Fax: 01 69 89 62 10| Mail: info@gpbatteries.fr